

AKL - AKS

INSTRUCTIONS MANUAL

EN

HANDBUCH

DE

MANUAL DE INSTALACION

ES

MANUEL D' INSTALLATION


FR

MANUALE D' INSTALLAZIONE

IT

AKL

Control Panel

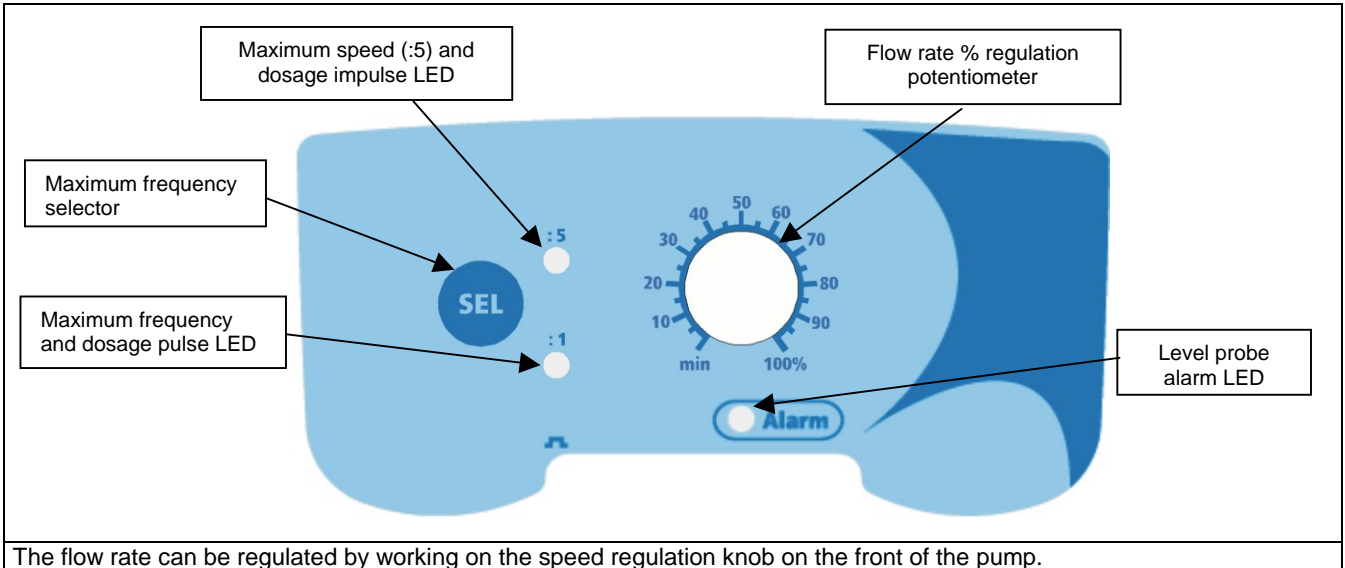



Alarms

| Display | Cause | Interruption |
|-----------------|--|---------------------------|
| Fixed alarm LED | Level probe alarm (liquid exhausted in the tank) | Restore the liquid level. |


AKS

Control Panel

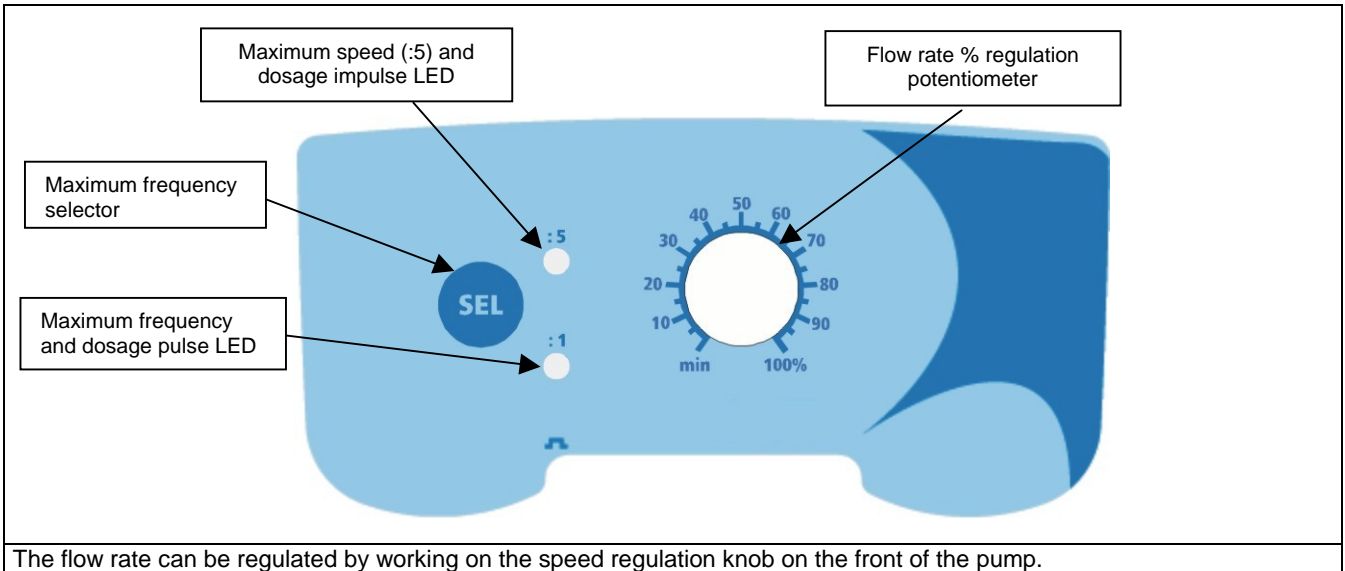

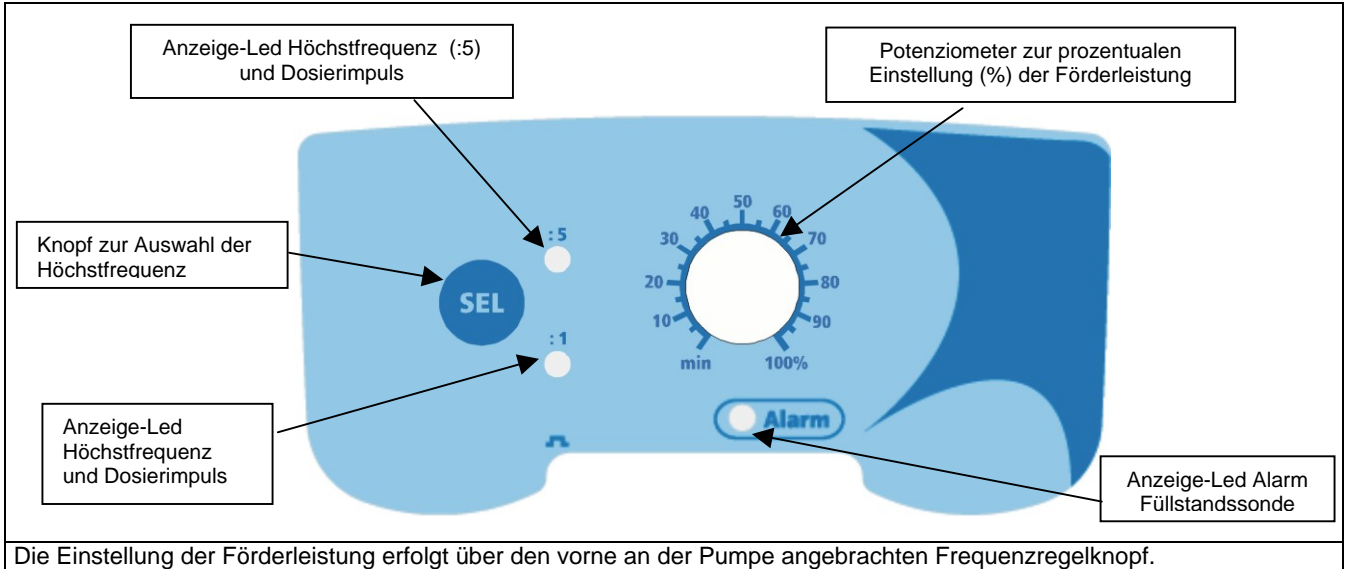Steuertafel**Alarme**

| Anzeige | Ursache | Unterbrechung |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Alarm-Led leuchtet kontinuierlich | Alarm Füllstandssonde (Flüssigkeit im Behälter zu Ende) | Flüssigkeit nachfüllen |

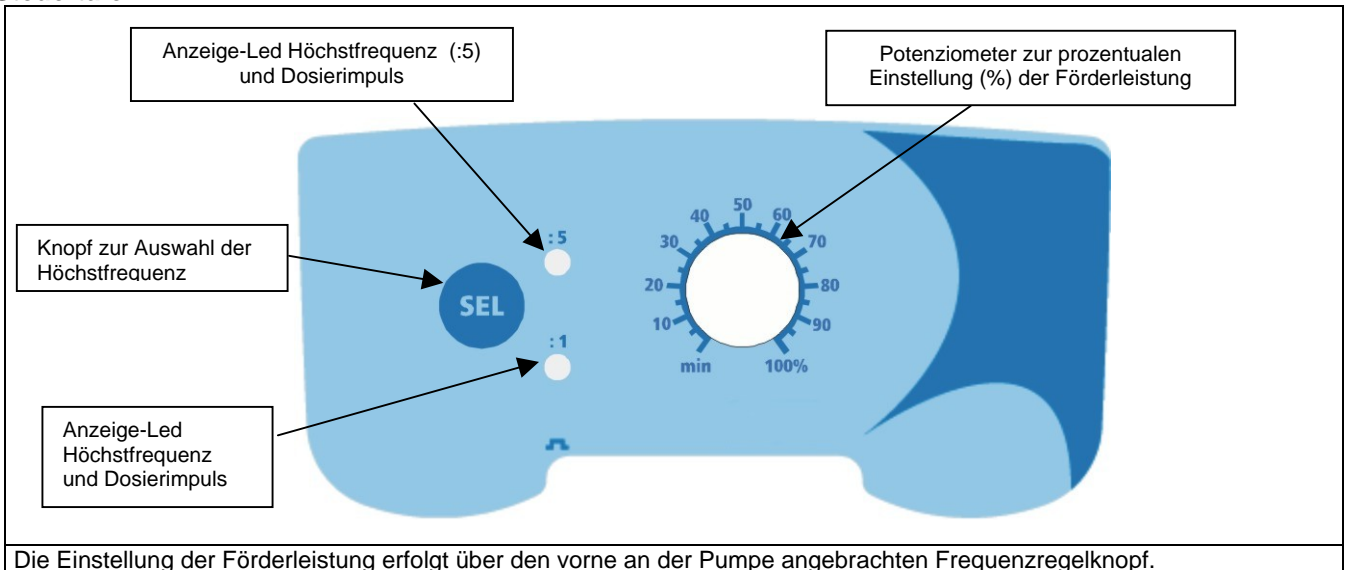Steuertafel

Panel de control

Led piloto frecuencia máxima (:5) e impulso de dosificación

Potenciometro de regulación % del caudal

Selector de máxima frecuencia

Led piloto frecuencia máxima e impulso de dosificación

La regulación del caudal se realiza actuando sobre el pomo de regulación de la frecuencia que se encuentra en la parte frontal de la bomba.

Alarmas

| Visualización | Causa | Interrupción |
|------------------------|--|------------------------------------|
| Led de la alarma fijo. | Alarma sonda de nivel (el líquido del tanque se ha acabado). | Reestablecer el nivel del líquido. |

Panel de control

Led piloto frecuencia máxima (:5) e impulso de dosificación

Potenciometro de regulación % del caudal


Selector de máxima frecuencia

Led piloto frecuencia máxima e impulso de dosificación

La regulación del caudal se realiza actuando sobre el pomo de regulación de la frecuencia que se encuentra en la parte frontal de la bomba.

AKL

Panneau de contrôle

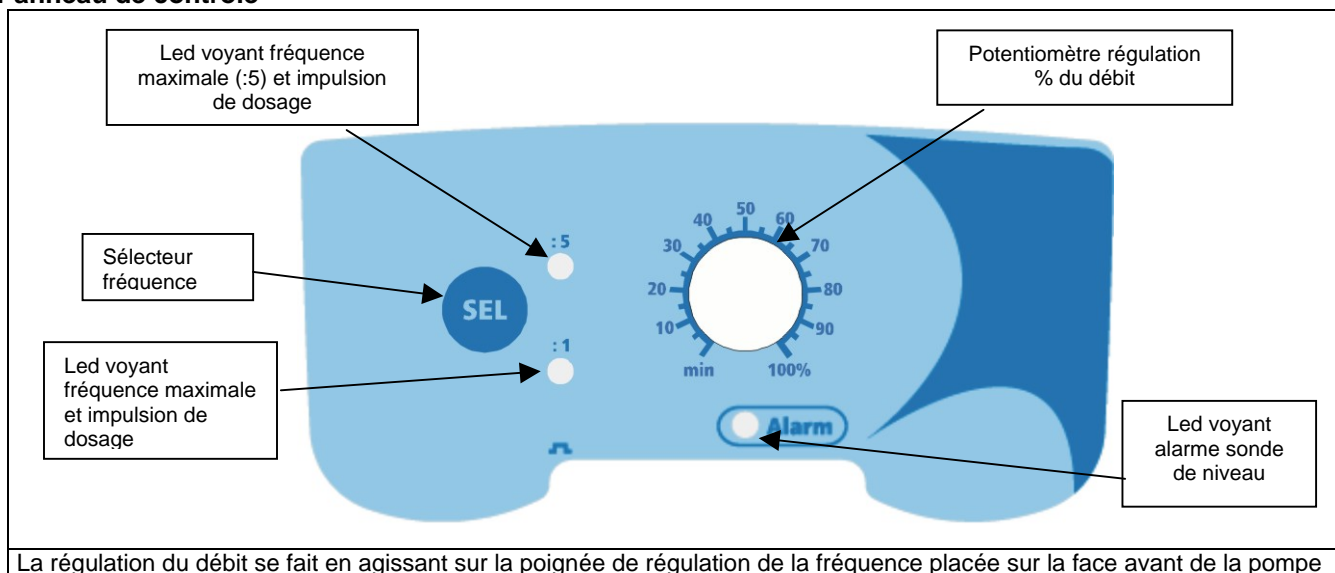


Alarmes


| Visualisation | Cause | Interruption |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Led Alarme fixe | Alarme sonde de niveau (liquide fini dans le réservoir) | Rétablissement du niveau du liquide |

AKS

Panneau de contrôle

Potentiomètre pour la régulation %. Led d'indication de l'impulsion de dosage et diviseur fréquence maximale. Touche de sélection de la fréquence maximale

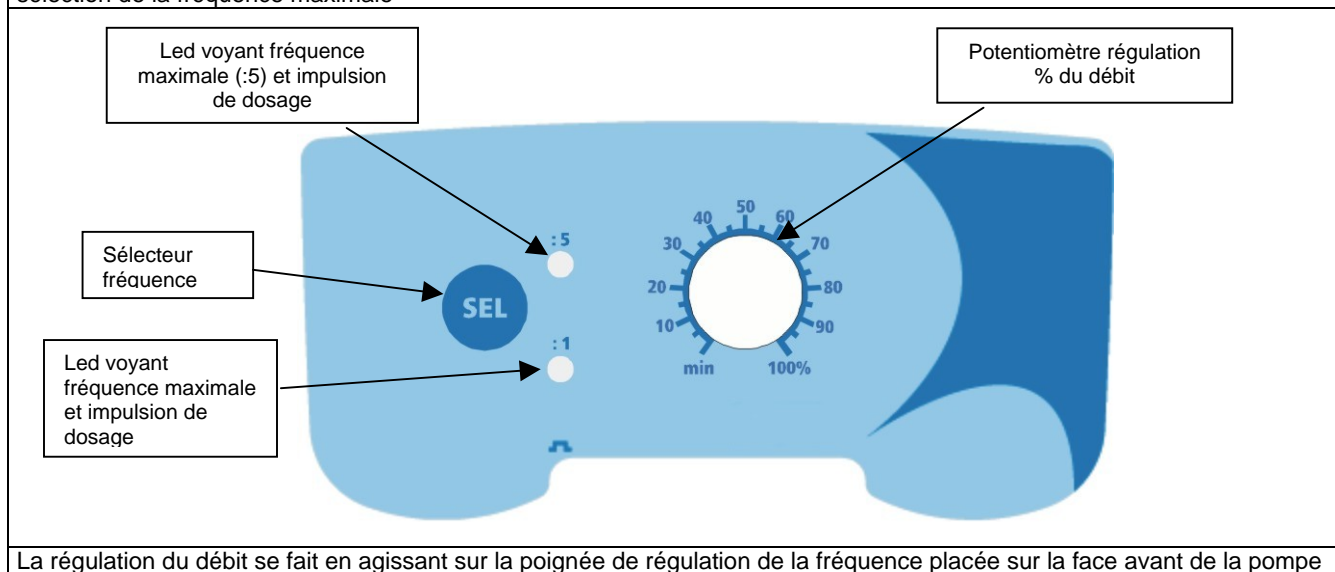

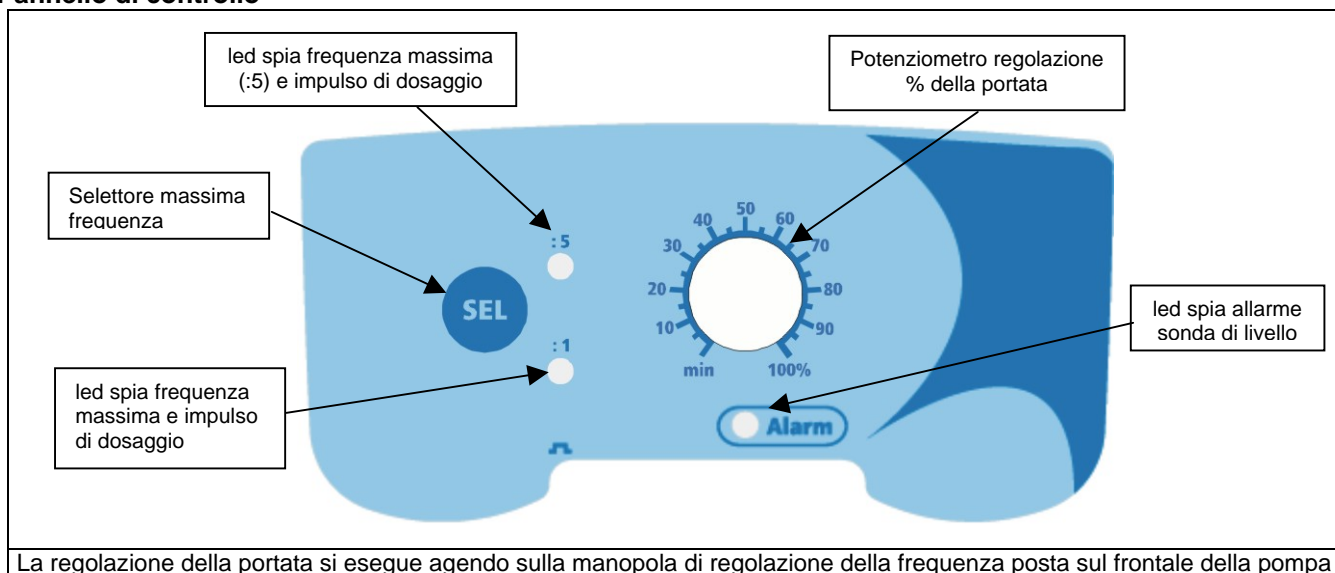Pannello di controllo**Allarmi**

| Visualizzazione | Causa | Interruzione |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Led Alarm fisso | Allarme sonda di livello (liquido finito nel serbatoio) | Ripristino del livello del liquido. |

Pannello di controllo